

Guide d'installation

Murale en vinyle autocollant texturé NOMAD-MULTI

IMPORTANT

Avant de commencer vous devez vérifier la murale, s'assurer qu'il n'y a pas de défauts d'impression ou de dimensions. Dès que vous commencez l'installation la garantie n'est plus applicable.


SURFACES NON RECOMMANDÉES

- Mur frais peint (moins de 3 semaines)
- Mur de gypse non peint


PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Le vinyle doit être installé sur une surface propre, sèche et sans poussière.
- Bien laver, dépoussiérer et laisser sécher la surface avant de commencer.
- S'il y a lieu, réparez les fissures ou les trous avec du bouche-pores au moins 48 heures avant la pose.
- Enlever tous les éléments encombrants (ex.: peintures, poignées, etc.).


OUTILS NÉCESSAIRES

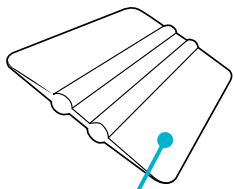


LISSOIR EN PLASTIQUE

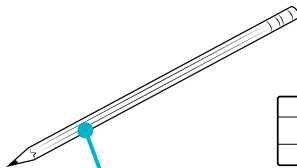


CRAYON




NIVEAU LASER
OU À BULLES

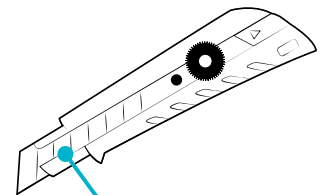


COUTEAU À LAME
RÉTRACTABLE (X-ACTO)

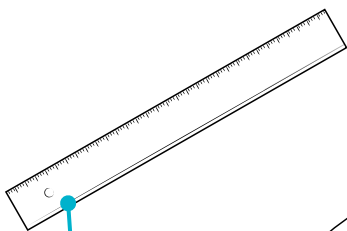

RÈGLE

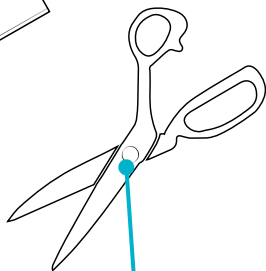


CISEAUX

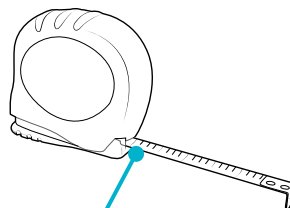

RUBAN À MESURER

ESCABEAU

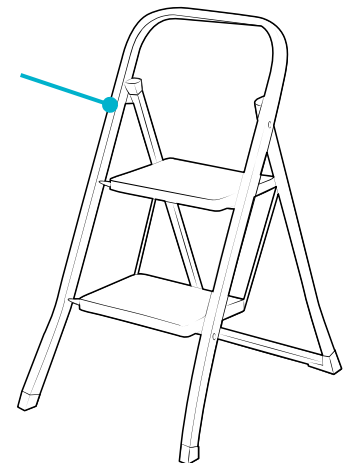

AVANT L'INSTALLATION

- Votre murale est numérotée dans le haut et selon le nombre de laizes, la première étant celle de gauche.
- Pour bien débiter l'installation, votre première laize doit être de niveau. Mesurer la largeur de votre première laize, tracer une ligne verticale à partir de la gauche ou utiliser le laser.

COMMENCER L'INSTALLATION

- Roulez votre première laize sur elle-même en commençant par le bas, pour que le haut soit sur le dessus. Décoller la pellicule arrière d'environ 6 pouces et repliez-la.
- Collez la laize à partir du haut de la surface à couvrir en la laissant dépasser de ½" dans le haut tout en s'alignant sur votre trait de crayon ou de laser. À l'aide de votre lisseur, faites des mouvements en diagonale à partir du centre vers le haut et les côtés pour enlever toutes les bulles d'air.
- ****ATTENTION À CETTE ÉTAPE NE PAS COUPER L'EXCÉDENT.**
- Refaire les étapes d'installation précédentes et apposez côte à côte les 2 laizes tout en alignant le motif.
- Continuer de la même façon jusqu'à la dernière laize.
- Coupez l'excédent du vinyle dans le haut, dans le bas ainsi que les côtés de la première et de la dernière laize, en employant un exacto. Pour plus de précision, utilisez le lisseur ou une règle pour guider la lame.

NOTE

Nous ne sommes pas responsables du résultat de la pose si vous vous êtes trompé lors de la prise de mesures, de la préparation de votre mur ou lors de l'installation.

En cas de doute, veuillez-nous contacter pour demander une consultation à domicile.

Bonne Pose !