

Guide d'installation

Murale en papier peint standard pré-encollé NOMAD-PPS

IMPORTANT

Avant de commencer vous devez vérifier la murale, s'assurer qu'il n'y a pas de défauts d'impression ou de dimensions. Dès que vous commencez l'installation la garantie n'est plus applicable.


SURFACES NON RECOMMANDÉES

- Mur frais peint (moins de 3 semaines)
- Mur de gypse non peint
- Mur de bois ou de béton


PRÉPARATION DU MUR

- Le papier peint doit être installé sur un mur propre, sec, lisse et uniforme.
- Bien laver votre mur avant de commencer.
- S'il y a lieu, réparez les fissures ou les trous avec du bouche-pores au moins 48 heures avant la pose.
- Enlever tous les éléments encombrants (ex.: plaque de prise électrique, pôle à rideaux, etc.).

OUTILS NÉCESSAIRES

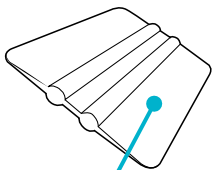


LISSOIR EN PLASTIQUE

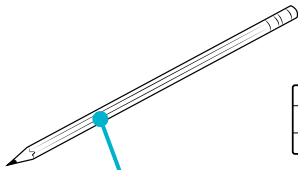


CRAYON




NIVEAU LASER
OU À BULLES

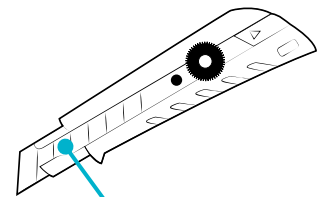


COUTEAU À LAME
RÉTRACTABLE (X-ACTO)

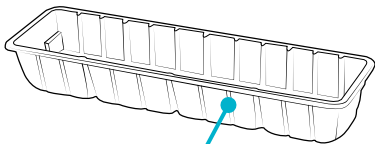

BAC À PAPIER PEINT


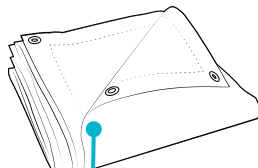


BÂCHE EN PLASTIQUE / TISSU

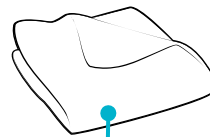


LINGE POUR NETTOYER


ESCABEAU

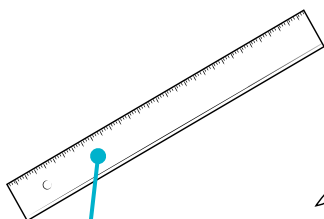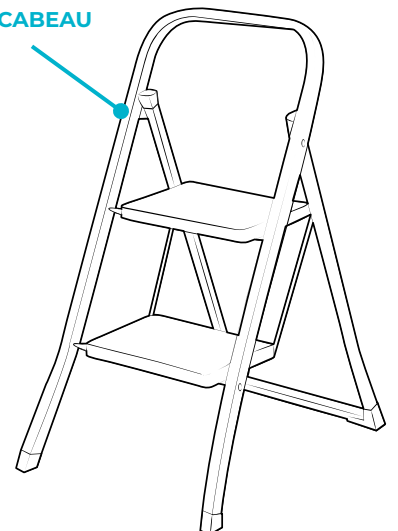

RÈGLE

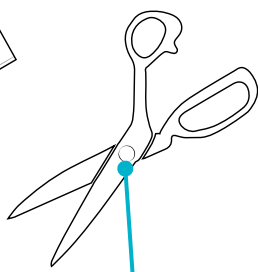

CISEAUX

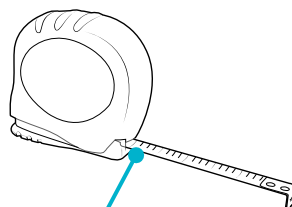

RUBAN À MESURER

AVANT L'INSTALLATION

- Couvrir votre plancher avec une bâche.
- Remplir le bac d'eau tiède.
- Votre murale est numérotée dans le haut et selon le nombre de laizes, la première étant celle de gauche.
- Pour bien débuter l'installation, votre première laize doit être de niveau. Mesurer la largeur de votre première laize, enlever un demi pouce à cette mesure et tracer une ligne verticale à partir de la gauche ou utiliser le laser.

COMMENCER L'INSTALLATION

- Roulez votre première laize sur elle-même, motif vers l'extérieur, puis trempez le rouleau au complet dans le bac d'eau, en retenant le haut dans vos mains. Laisser l'eau pénétrer une trentaine de secondes.
- Tirer vers le haut tout en laissant le rouleau se dérouler lentement pour le sortir du bac.
- Collez la laize dans le haut du mur en la laissant dépasser de ½" au plafond tout en s'alignant sur votre trait de crayon ou de laser. À l'aide de votre lisseur, faites des mouvements en diagonale à partir du centre vers le haut et les côtés pour enlever toutes les bulles d'air.
- Nettoyez le surplus de colle et d'eau avec le linge.
- ****ATTENTION À CETTE ÉTAPE NE PAS COUPER L'EXCÉDENT.**
- Refaire les étapes d'installation précédentes et apposez côte à côte les 2 laizes de papier peint tout en alignant le motif.
- Continuer de la même façon jusqu'à la dernière laize.
- Coupez l'excédent du vinyle au plafond, au bas ainsi que sur la première et dernière laize, en employant un couteau à lame rétractable (X-Acto). Pour plus de précision, utilisez une règle pour guider la lame.

NOTE

Nous ne sommes pas responsables du résultat de la pose si vous vous êtes trompé lors de la prise de mesures, de la préparation de votre mur ou lors de l'installation.

En cas de doute, demandez notre service d'installation.

Bonne Pose !

Comment faire la découpe pour une prise de courant ou le contour d'un objet fixe

À l'aide de votre X-Acto, couper les 2 côtés et le haut du trou de la prise en s'assurant de libérer le trou de la vis. Avec votre raclette, lisser et enlever les bulles tout autour. Quand tout est bien lisse, finaliser la coupe au bas du trou de la prise, toujours en s'assurant de libérer le trou de la vis. Vous pouvez remettre en place la plaque de la prise de courant.

Comment enlever le produit

Normalement, le produit se retire facilement et laisse un résidu facile à nettoyer. Il existe sur le marché, des produits qui aident à faire décoller le papier peint tel que « DIF » vendu en quincaillerie, en cas de difficulté.